


## INSTRUCTIUNI

- 1 - tineti apasat pentru oprire/pornire
- 1 - apasati usor pentru a schimba volumul (tare, mediu, incet)
- 2 - alegeti unul dintre cele 25 sunete
- 3 - alegeti unul dintre cele 25 sunete
- 4 - selectati lumina alba sau verde
- 5 - apasati pentru a actiona claxonul
- 6 - apasati pentru a reseta claxonul la sunetul standard
- 7 - apasati pentru a actiona claxonul
- 8 - prindeti claxonul de maneta bicicletei
- 9 - aripi pentru o fixare mai usoara pe ghidon
- 10 - atasati aripile de aceste puncte de fixare.

## BATERII

Claxonul necesita 2 baterii AAA. Acestea sunt incluse in set.

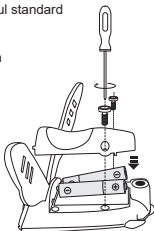


## IMPORTANT

- Nu incarcati baterii care nu sunt reincarcabile!
- Scoateti bateriile reincarcabile din claxon inainte de a le incarca
- Incarcati bateriile reincarcabile sub supravegherea unui adult.
- Nu amestecati baterii incarcate cu baterii descarcate.
- Folositi numai baterii de acelasi tip.
- Introduceti bateriile folosind polaritatea corecta.
- Eliminati bateriile descarcate din jucarie.
- Nu scurtcircuitati bornele de alimentare.
- Scoateti bateriile daca nu folositi claxonul pentru ceva timp.
- Bateriile uzate si partile electronice defecte nu trebuie aruncate impreuna cu gunoii menajeri. Acestea trebuie depuse la punctele speciale de colectare / reciclare.



# MINI HORNIT™

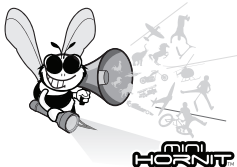

## MINI HORNIT

Mini Hornit are grad de protecție IP33. Aceasta înseamnă că va rezista la apă pulverizată și la ploaie ușoară numai deasupra. Efectele sonore sunt concepute pentru distracție, nu pentru siguranță. Deși luminile îmbunătățesc vizibilitatea, nu există nici o garanție că alte persoane (pietoni, bicicliști, autocare) vor vedea utilizatorul. Evitați utilizarea direct lângă urechile copilului, în special a celor cu auz sensibil. Asigurați-vă că produsul este montat în siguranță pe bicicletă sau pe scuter.

## Atentie!

Înainte de a da acest produs unui copil, scoateți toate accesoriile ambalajului. Avertizare! Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. Acest produs conține părți mici care pot fi periculoase. Avertizare! Supravegherea adulților este necesară pentru a se asigura că copiii aflați sub îngrijirea lor au capacitatea necesară și coordonarea pentru a opera Mini Hornit și pentru a merge pe bicicletă sau pe un scuter în același timp, fără a compromite siguranța personală sau siguranța celorlalți. Avertizare! Mini Hornit nu este impermeabil.

## WARRANTY

Toate produsele Hornit sunt garantate pentru a nu prezenta defecte de materiale și de manoperă timp de 12 luni de la data achiziționării. Garanția se aplică numai atunci când produsul este utilizat conform instrucțiunilor, în condiții normale și nu se aplică daunelor provocate de uzură, accidente, substanțe corozive, apă, abuz sau neglijență. În toate cazurile, garanția este limitată la valoarea produsului. Acest lucru nu afectează drepturile dvs. legale.

[www.minihornit.com](http://www.minihornit.com)

Proiectat in UK

Fabricat in Dongguan, Guandong, China

Bullet Ventures Limited, 92 Westfields Avenue, London, SW13 0AZ, UK. 2013

