

Professional Studio



Studio Profesional - 3 in 1
Tableta iluminata



3+




CONTINUT



1. Tableta
2. 30 coli A5, 21x48 cm
3. 100 coli 11.4x6.5 cm
4. 1 clema metalica
5. 2 sabloane
6. 4 coli cu autocolante
7. 12 carioci
8. 12 carioci tip pensula
9. 12 creioane acuarela
10. 1 pensula
11. 2 pixuri cu gel
12. 1 marker subtire
13. 1 creion
14. 1 guma de sters
15. 1 rigla
16. 1 ascutitoare

INSTALAREA BATERIILOR

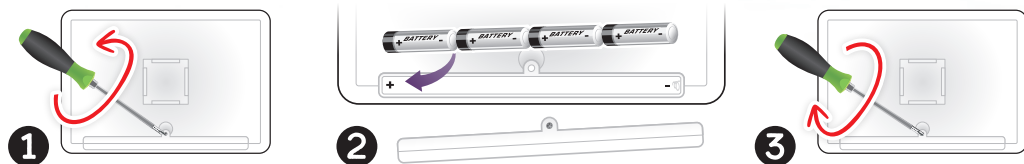

Necesita 4 baterii LR03-AAA neincluse. Consultați diagrama pentru a afla cum să scoateți și să introduceți bateriile. Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate numai sub supravegherea unui adult. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare. Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii uzate. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă (vezi diagrama). Bateriile uzate trebuie scoase din jucărie; Nu scurtcircuitați bornele unei baterii.

MARKERUL NEGRU



Utilizați acest stilou fin pentru a contura marginile șabloanelor.



CREIOANELE ACUARELA

Le puteți folosi ca și creioane de colorat tradiționale sau puteți adăuga apă folosind o pensula pentru un desen în acuarela. Folosiți doar o cantitate mică de apă, astfel încât hârtia să nu se deformeze.



CARIOCILE



Vârf mediu: acesta este vârful obișnuit care poate fi folosit pentru a colora zone mici și mari.

Vârf pensulă: acest vârful arată ca o pensulă și poate fi folosit pentru a colora suprafețe mari.

PIXURILE CU GEL

Trusa are un stilou argintiu și un stilou auriu, fiecare cu vârful destul de fin. Le puteți folosi pentru a scrie sau pentru a desena modele.




CREIONUL




Acest lucru va fi util pentru a desena pe foile dvs. Puteți să folosiți o radieră pentru a vă corecta desenul.

COLILE DE HARTIE

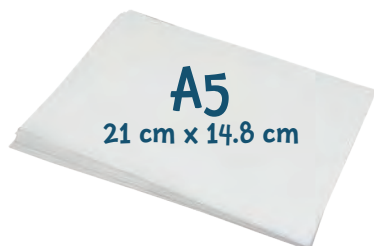

Acest set vine cu foi albe de dimensiune A5. Odată ce le folosiți, este ușor să faceți mai multe. Doar luați o coală albă A4 (dimensiunea folosită în mod normal pentru imprimante), pliați-o în jumătate și tăiați-o.

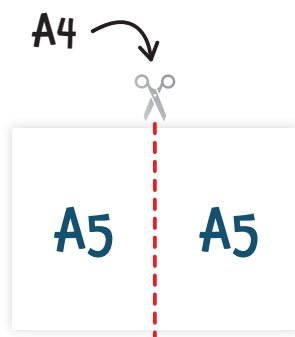

Foile flipbook au dimensiunile de 11,3 x 6,5 cm. Cereți unui adult să le taie la dimensiunea potrivită folosind rigla.





PREGATIREA TABLETEI

1

Puteți configura tableta în trei moduri diferite:





Pentru a desena la orizonatala: întoarceți tableta și introduceți cele patru picioare.

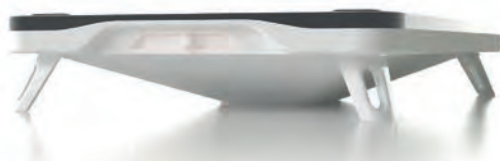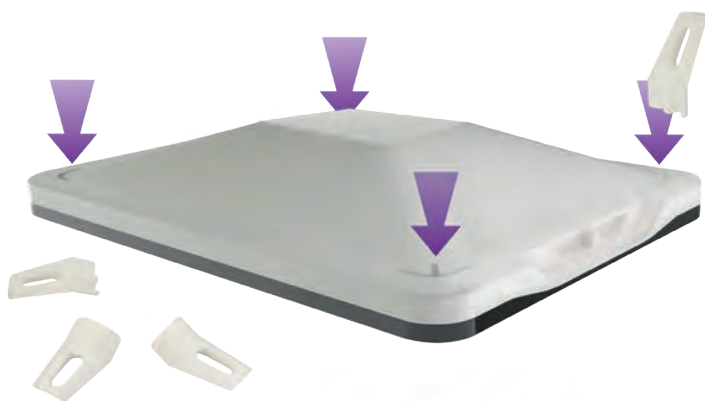



Pentru a desena în plan inclinat: întoarceți tableta și introduceți piciorul central, începând cu partea cea mai lată. Pentru a scoate piciorul, ridicați mai întâi partea cea mai lată. În funcție de locul în care puneți piciorul central, puteți înclina tableta în modul portret (vertical) sau peisaj (orizantal).

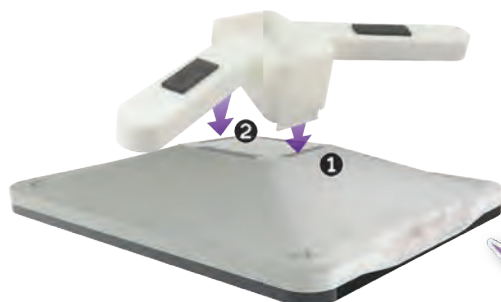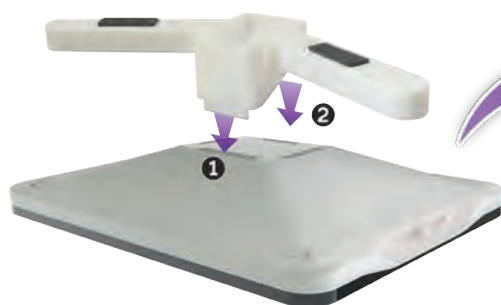



Pentru a desena pe genunchi: utilizați tableta fără suport.

După ce un adult a pus bateriile, apăsați butonul pentru a porni tableta.



- 3** Introduceți o foaie mare de desen și glisați-o în colțuri pentru a o ține pe loc.



MODUL DESEN



Utilizați acest mod pentru a vă lumina desenul, precum și pentru a pune un șablon sub foaia dvs. pentru a-l copia.



Dacă doriți să copiați un șablon existent, puneți-l pe tabletă înainte de hârtia goală, altfel treceți la pasul 2.



2

Introduceți o foaie mare de desen și glisați-o în colțuri pentru a o fixa.



Utilizați materialele furnizate pentru desen.



MODUL MANGA



Pentru acest mod, cel mai bine este să puneți tableta pe verticală, astfel încât să fie mai ușor să utilizați șabloanele.



1

Introduceți o foaie mare de desen și glisați-o în colțuri pentru a o fixa.

2



Cu markerul subtire și șabloanele, desenați colțurile pătratelor. Continuați liniile folosind rigla.



3



Utilizați șabloanele pentru a adăuga casetele pentru dialog.

4


Utilizați rechizitele incluse pentru a vă crea povestea, a desena, a scrie și a colora. Puteți adăuga și autocolante.



MODUL CARNET ANIMAT



Pentru acest mod, trebuie să utilizați tableta pe orizontală pentru a pune adaptorul.

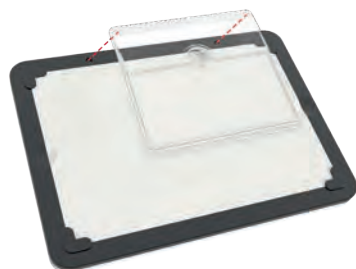

1

Puneți adaptorul flipbook pe tabletă.

2

Puteti sa:

- Puneți un singur șablon pe care doriți să îl copiați. Va trebui să-l tăiați astfel încât să se potrivească în adaptor.
- Puneți o foaie goală în adaptor pentru a vă crea propriul desen.



3



După ce terminați prima foaie a desenului, lăsați-o în adaptor și puneți o foaie goală deasupra acestuia.

4



Recrează primul desen cu mici modificări, astfel încât obiectul, animalul sau persoana să-și schimbe puțin poziția.

5



Scoateți foaia de jos, păstrând doar cea de sus în adaptor. Pune o altă foaie goală deasupra și repetați pasul 4.



6

Repetăți pașii 4 și 5 de câte ori este necesar.

7



Cand credeti ca aveti destule desene, puneti in ordine foile (cu prima jos in teanc) si fixati-le cu coperta de carton si clema pentru a crea o brosura. Veți avea nevoie de cel puțin 20 de modele, dar cu cât faceți mai multe, cu atât efectul va fi mai bun!

8

Răsfoiti rapid desenele și urmăriți efectul de mișcare creat.



Este nevoie de puțină practică pentru a crea flipbook-uri, așa că nu fiti prea dur cu dvs la primele încercări!



RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON

Buki France



Varsta recomandata: 8 ani+

Baterii: 4 baterii LR03-AAA neincluse.

ATENȚIE! Acest dispozitiv poate conține piese mici, care pot reprezenta un risc de sufocare pentru copiii sub 3 ani. Nu lăsați piesele mici la îndemâna copiilor.

AVERTIZARE! A se utiliza sub supravegherea directa a unui adult. Prezența punctelor și marginilor ascuțite funcționale.

PĂSTRAȚI AMBALAJUL PENTRU REFERINTE VIITOARE.
Culorile și conținutul pot fi ușor modificate.

Manualul trebuie păstrat deoarece conține informații importante.
Instalarea bateriei trebuie făcută de un adult. La sfârșitul duratei de viață, bateriile trebuie aruncate în siguranță, în centrele speciale de colectare.

Produs si distribuit de:

BUKI France

22 rue du 33ème Mobiles

72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : daniellevy@bezeqint.net

www.bukifrance.com



CA



8+

Ref : 5432

Lot : 28.02.2022